


Tendeur 502 ou 300

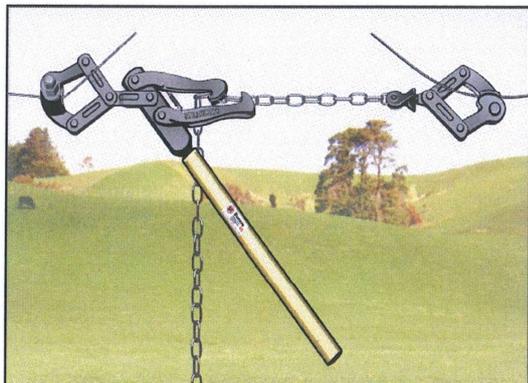

Réf : ATEN502 ou ATEN300

Mise en place :

- ① Tout d'abord attacher la grenouille gauche puis la grenouille droite. Enfiler la chaîne dans la mâchoire du tendeur et actionner le manche latéralement.

- ② Ainsi, les dents de la mâchoire peuvent avancer ou reculer sur la chaîne pour tendre le fil pris dans les grenouilles de chaque côté. Lorsque la tension est terminée, il faut faire un nœud sur le 1^o fil pour le raccorder avec le 2^o fil.

- ③ Illustration de la tension d'un fil barbelé sur le pieu d'angle. Cramponner le fil sur le pieu avant de retirer le tendeur H300.

- ④ Un fil autour du pieu d'angle peut servir d'ancrage pour tirer une ligne de fil en s'appuyant sur le pieu d'angle.







- ⑤ Autrement, votre tendeur H300 peut-être également équipé par un crochet d'ancrage HP100 un ressort indicateur de tension H505.

&
⑥

Retirer le Tendeur :

S'assurer que le fil est correctement attaché et cramponné puis continuer à tendre légèrement, lever la mâchoire supérieure (par exemple) pour décoincer la chaîne puis faire revenir le manche au sens opposé.

Conseils d'utilisation

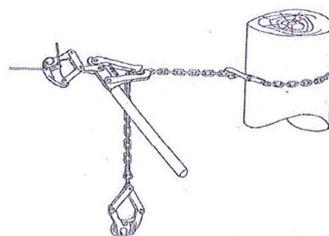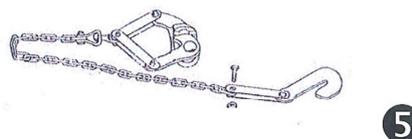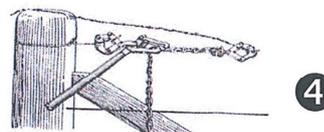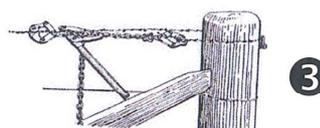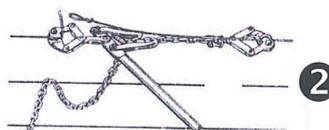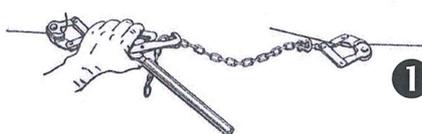

Ressort indicateur de tension H505
5 repères indiquent 50-100-150-200 et 250kg

